

Montageanleitung

pewag[®] servomatik rsm, servomatik^{SUV}



Montage

Product image front / back



Mounting pewag servomatik

Montage

4



back view

5



6




Mounting pewag servomatik

7



Demontage

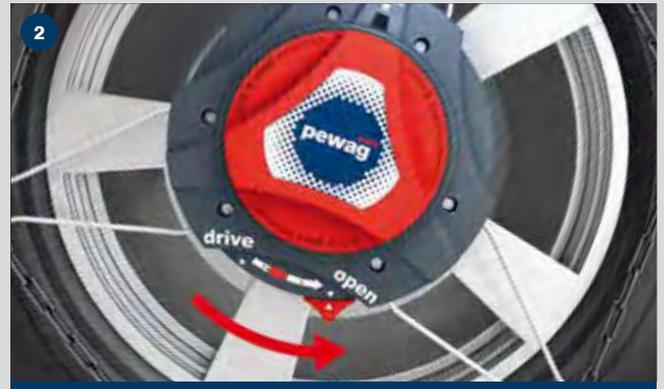

Demounting pewag servomatik

Montage

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Schiebeschalter der Ratsche in Position „open“ steht. Folgen Sie dabei den Richtungspfeilen in der markierten Reihenfolge.
- 2 Fassen Sie die Enden des Bügels an und ziehen Sie diese so weit als möglich auseinander.
- 3 Schieben Sie nun den Bügel von oben über das Rad.
- 4 Schieben Sie danach die offenen Enden des Bügels unten hinter das Rad, sodass sich der Bügel wieder möglichst weit schließt. Achten Sie darauf, dass keine Kettenstränge verdreht sind und sich der Bügel komplett hinter dem Rad befindet.
- 5 Bewegen Sie den Schiebeschalter der Ratsche nach links in die Position „drive“.
- 6 Drücken und drehen Sie gleichzeitig das Handrad im Uhrzeigersinn bis im Anzeigefeld der Pfeil vollständig erscheint und die Pfeilspitzen sich gegenüberliegen.
- 7 Fertig montierte Kette. Fahren Sie in Schritttempo los und prüfen Sie nach ca. 50 m den Sitz der Kette. Kette spannt vollautomatisch nach.

Demontage

- 1 Stoppen Sie das Fahrzeug so, dass der Schiebeschalter der Ratsche nach unten zur Straße steht.
- 2 Schieben Sie den Schiebeschalter der Ratsche nach rechts in die Position „open“. Folgen Sie dabei den Richtungspfeilen in der markierten Reihenfolge.
- 3 Fassen Sie auf einer Seite hinter das Rad, ergreifen Sie ein Ende des Bügels und ziehen Sie den Bügel samt Kette nach vorne über das Rad.
- 4 Legen Sie den Bügel, die Kette und deren Teile neben das Rad und fahren Sie in Schrittgeschwindigkeit von der Kette, um diese vollständig zu entfernen.

Hinweise

Fahrzeugherstellerdaten und beiliegende Warnhinweise beachten! Einsatzbereich PKW. Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel. Technische Anpassungen und Farbänderungen vorbehalten.



mounting video



Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers!
Please consider the recommendations of the vehicle manufacturer!
Rispettare le awertenze della casa costruttrice del mezzo!

pewag Schneeketten GmbH

A-9371 Brückl, Kettenwerk 1, Phone: +43 (0) 50 50 11-0, Fax: +43 (0) 50 50 11-100
schneeketten@pewag.com



MA/00647 9 009994 1253367

